


evo
seguridad.es

AJAX





[← Atrás](#)



Nombre

E-mail

Confirmación de email

 +34  XXXXXXXX

Contraseña

Confirmación de contraseña

He leído y acepto el [Acuerdo de Usuario Final](#)

Crear cuenta

[← Atrás](#)



Rubén

Código de verificación

Le hemos enviado email y SMS con códigos de seguridad


Código de SMS



Código de email


[¿Todavía no has recibido el código?](#)


[Cancelar](#) [Enviar](#)

[Crear cuenta](#)

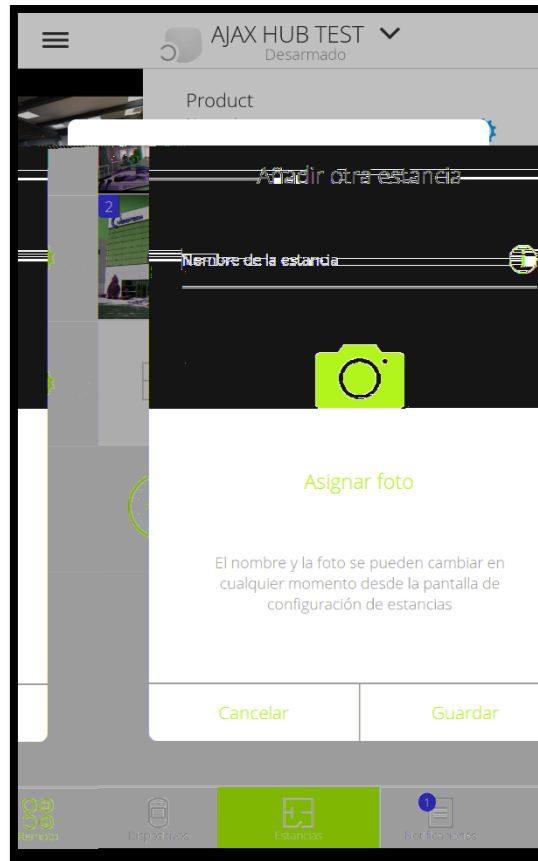


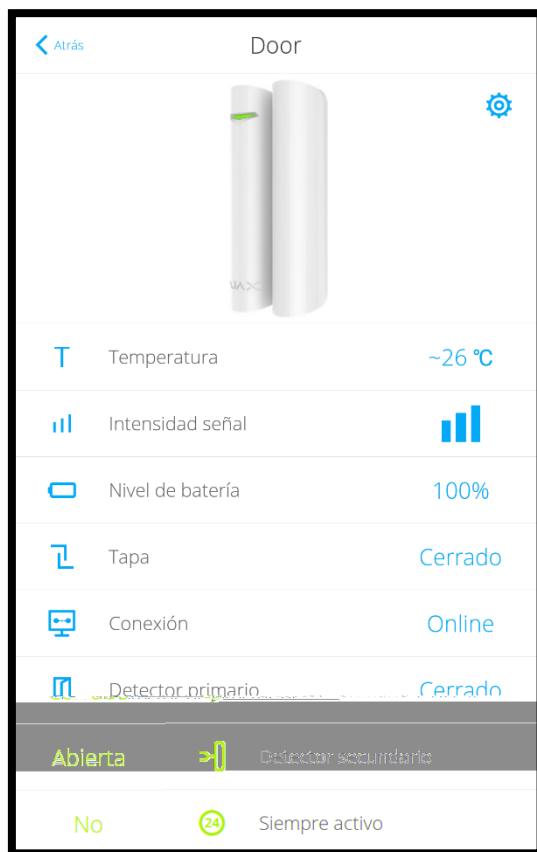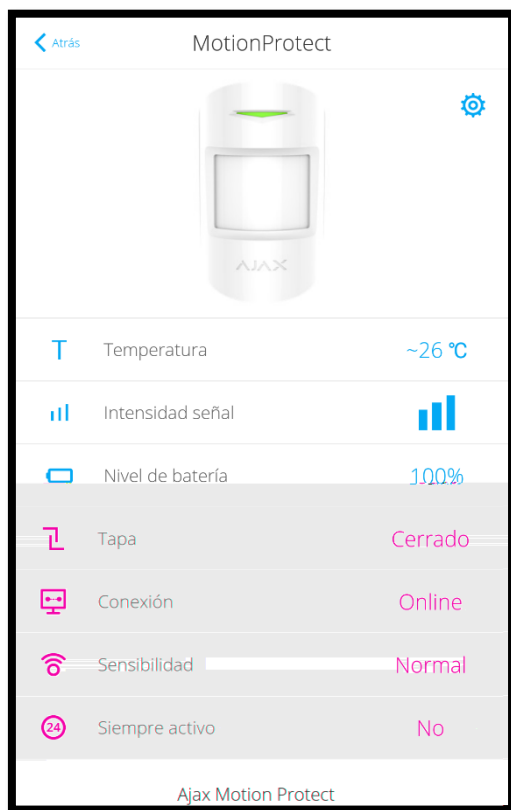

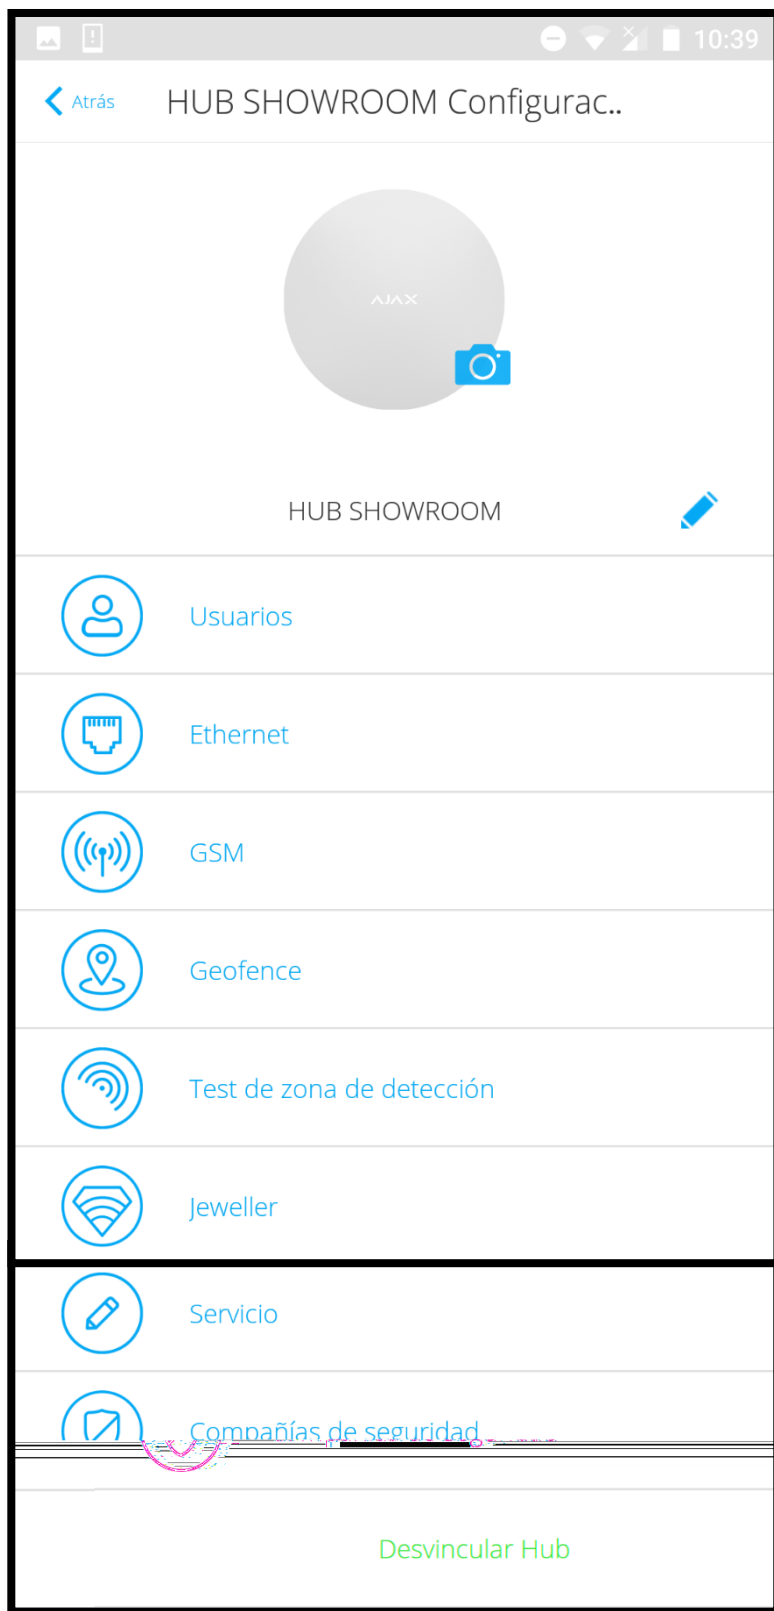

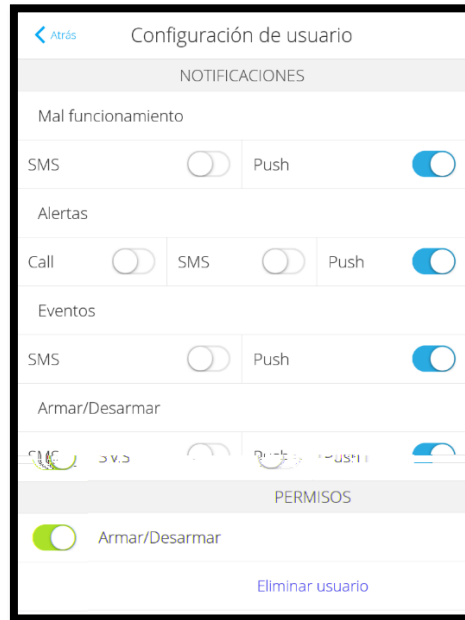

admin

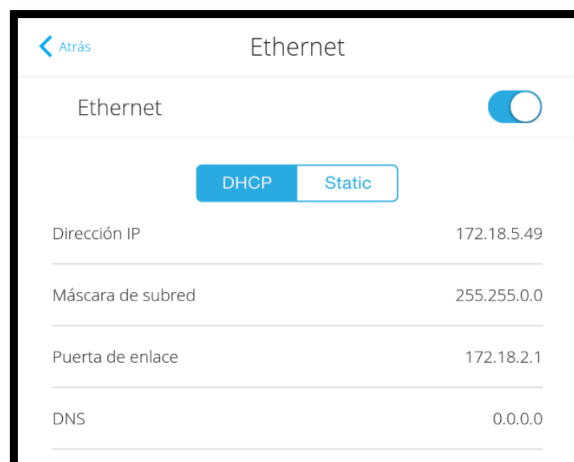

[← Atrás](#) Jeweller

Intervalo de Ping del Detector (seg.)

12 36 300



Cuanto más corto es el intervalo, con más frecuencia el detector enviará datos al Hub.

Número de paquetes no entregados para determinar fallo de conexión

3 9 60



Cuanto menor es el número, más rápido se enviará el fallo de conexión del detector al Hub.

14:45

[Atrás](#) Servicio

Retardo de alarma de fallo de conexión (seg.)

30 600

Tiempo antes de enviar alarma de fallo de conexión con el servidor.

Intervalo de ping del servidor (seg)

10 300

Cuanto más corto es el intervalo, más rápido se enviará alarma de fallo de conexión al servidor.

Registro del sistema Hub Ethernet 

Recopilar informes del sistema en el servidor

[Borrar notificaciones](#)

Alertar con sirena

Si la tapa está abierta (Hub o detector)

Si se pulsa botón pánico (app)

Alarmas FireProtect interconectadas

Alarma audible de todos los detectores FireProtect

Ignorar primera alarma

Ignorar primera detección para doble comprobación de humo

Autoactualizar firmware

Brillo de LED

1 10

Ajustar el brillo del logo del hub

[← Atrás](#) Centro de supervisión


Dirección IP	0.0.0.0
Puerto	0

Escoger canal de envío de alarmas a estación central de monitorización

Ethernet	<input type="checkbox"/>
GPRS	<input type="checkbox"/>



[← Atrás](#) DoorProtect Sala



T Temperatura ~21 °C



Test de intensidad señal



Test de zona de detección



Guía del usuario

Desvincular dispositivo



< Atrás Door Configuración

Door ✎

Estancia: Product ▾

Detector primario

Contacto externo activado:

Siempre activo:

Armado parcial

ALERTAR CON SIRENA

Al detectar apertura

Al abrir contacto externo

📶 Test de intensidad señal

📶 Test de zona de detección

📄 Guía del usuario

Desvincular dispositivo

Nombre

Estancia


Detector primario

Contacto externo activado

Siempre activo

Armado parcial: Cada dispositivo se puede configurar como 'Armado parcial'.

Alertar con sirena

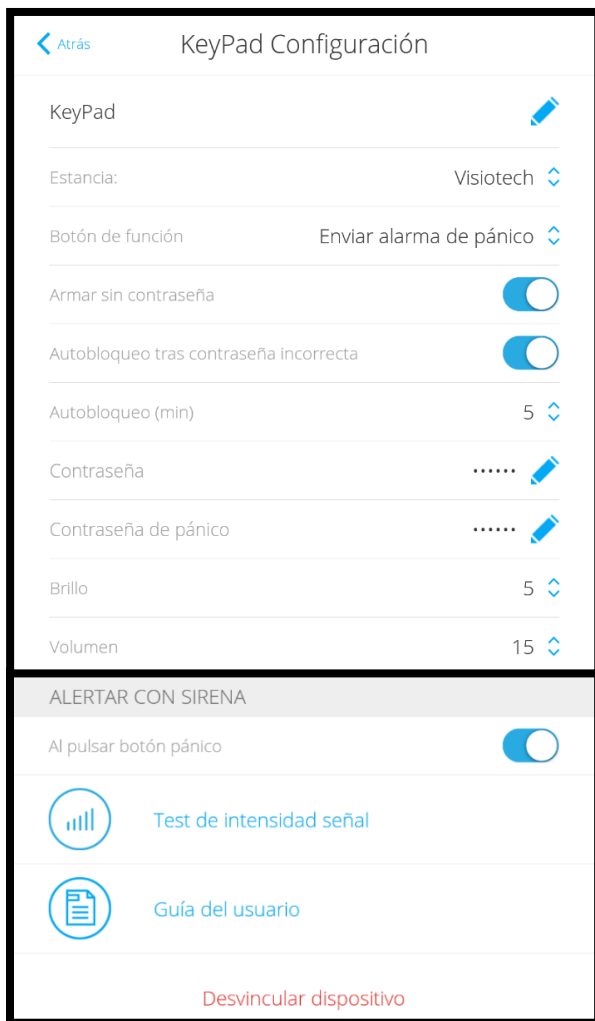

AJ-KEYPAD-W

AJ-KEYPAD-B



Botón de función:

Armar sin contraseña
Autobloqueo tras contraseña incorrecta

Autobloqueo (min)


Contraseña

Contraseña de pánico

Brillo

Volumen

Alerta con sirena


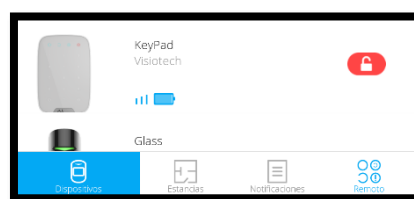


AJ-MOTIONRPOTECT-B

AJ-MOTIONRPOTECT-W



Sensibilidad

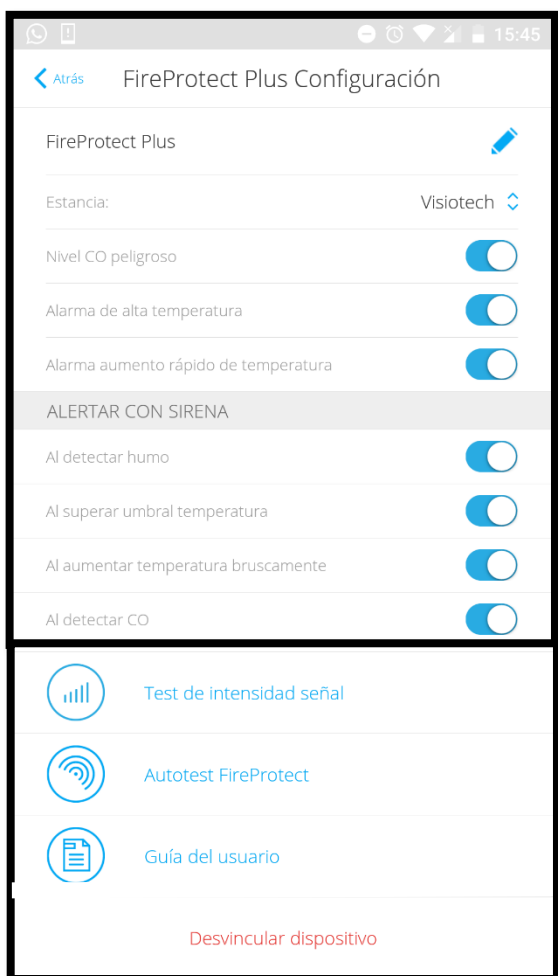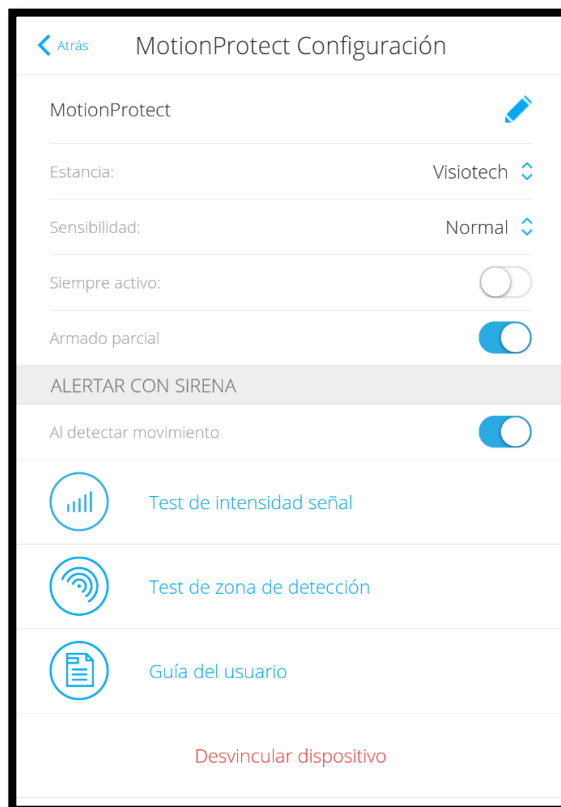



AJ-FIREPROTECTPLUS-W






[← Atrás](#) HomeSiren Configuración


HomeSiren 

Estancia: Product 


Confirmar armado


Duración alarma 3 

Parpadeo mientras está armado

Volumen Medio 

Pitido retardo entrada

 Test de intensidad señal

 Guía del usuario

[Desvincular dispositivo](#)