




EKSELANS BY ITS




**REPARTIDORES QuiCoax · REPARTITEURS QuiCoax**  
**PARTITORI QuiCoax · DISTRIBUIDORES QuiCoax · QuiCoax SPLITTERS**  
 RQC 2 · RQC 3 · RQC 4 · RQC 6 · RQC 8


REFERENCIA	RÉFÉRENCE	ARTICOLO	REFERÊNCIA	REFERENCE		RQC 2	RQC 3	RQC 4	RQC 6	RQC 8
Código	Code	Codice	Codigo	Code		141010	141010	141016	141017	141018
Banda de paso	Bande passante	Banda passante	Banda de passagem	Passband	MHz	5-2400				
Salidas	Sorties	Uscite	Saidas	Outputs	Nº	2	3	4	6	8
Pérdidas de paso	Affaiblissement de passage	Perdite di passagio	Perdas inserção	Insertion loss	dB 47-950 MHz dB 950-2150 MHz	>4 >5,5	>6,7 >9	>8 >10	>10,5 >11,5	>12 >13,8
Desacoplo entre salidas	Protection entre sorties	Isolamento tra uscite	Isolamento entre as saidas	Isolation between outputs	dB 47-950 MHz dB 950-2150 MHz	>30 >22	>30 >25	>30 >30	>30 >25	>30 >24
Perdidas de retorno	Affaiblissement de réflexion	Perdite di ritorno	Perdas de retorno	Return loss	dB 47-950 MHz dB 950-2150 MHz	>15 >15	>15 >12	>15 >15	>15 >12	>15 >12
Paso de corriente	Passage de courant	Passaggio DC	Passagem de corrente	DC Pass	mA	500				
Apantallamiento	Blindaje	Schermatura	Blindagem	Impedance		Clase A +10dB				
PAU Extender						√	X	√	√	√

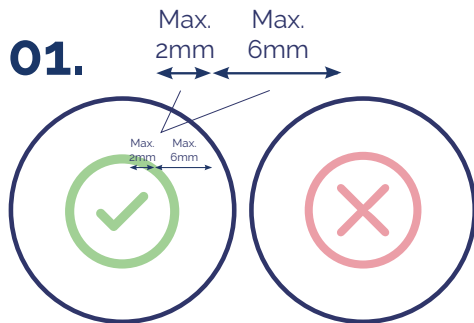


- ES** Medidas de pelado de cable
- FR** Mesures de dénudage des câbles
- IT** Misure di spellatura del cavo
- PT** Medidas de decapagem de cabos
- EN** Cable stripping measures

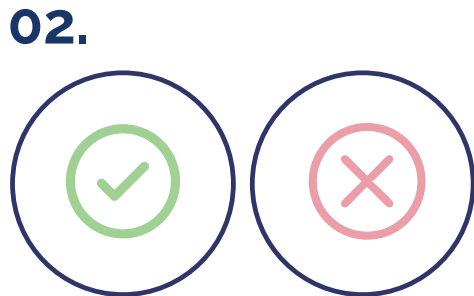


- ES** El conductor central debe estar recto
- FR** Le conducteur central doit être droit
- IT** Il conduttore centrale deve essere dritto
- PT** O condutor central deve ser reto
- EN** The inner conductor must be straight

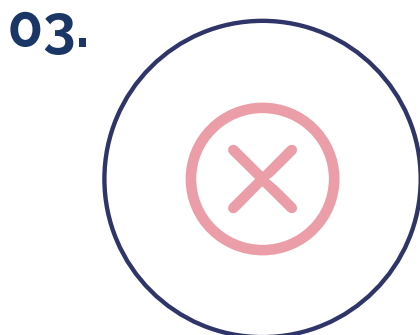


- ES** Nunca plegar la lámina de cobre sobre la malla
- FR** Ne pliez jamais la feuille de cuivre sur la maille
- IT** Non piegare mai la lamina di rame sopra la rete
- PT** Nunca dobre a folha de cobre sobre a malha
- EN** Never fold the copper foil over the wires

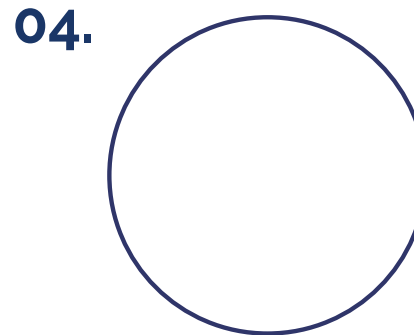

- ES** Pulsar el botón e introducir el cable con suavidad
- FR** Appuyez sur le bouton et insérez doucement le câble
- IT** Premere il pulsante e inserire delicatamente il cavo
- PT** Pressione o botão e insira o cabo suavemente
- EN** Press the button and insert the cable gently

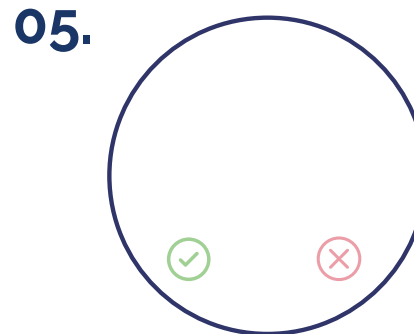

- ES** Visualizar la malla a través de la ventana de inspección
- FR** Afficher le maillage à travers la fenêtre d'inspection
- IT** Visualizza la mesh attraverso la finestra di ispezione
- PT** Exibir a malha através da janela de inspeção
- EN** If wires can be seen through the inspection window, the connection is correct

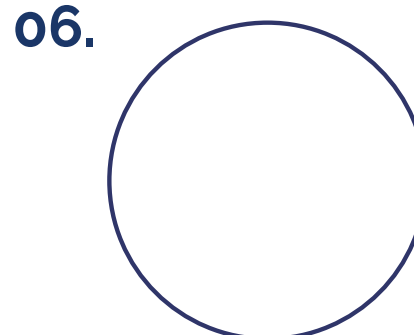

- ES** Para convertir los repartidores RQC 2 y 4 en dispositivos PAU conecte el adaptador PAU Extender en la entrada indicada. Esto permitirá disponer de una segunda entrada para conector F con carga de 75 Ohm en su interior